


ENTRETIEN ET CONTROLES – XV, IMPREZA, LEVORG, FORESTER, OUTBACK et WRXSTI

A FAIRE UNE FOIS PAR SEMAINE OU AVANT UN LONG VOYAGE


Moteur Boxer essence

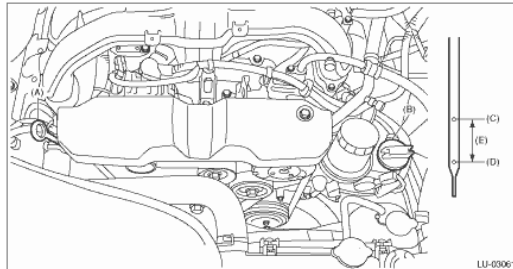

(C) = Niveau maxi
(D) = Niveau mini
(E) = Environ 1,0l

- Niveau d'huile moteur
- Niveau de liquide de refroidissement
- Niveau de la batterie
- Pression des pneumatiques

Moteur Boxer diesel

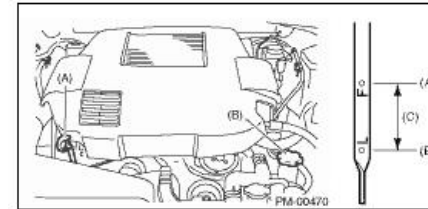

(A) = Niveau maxi
(B) = Niveau mini
(C) = Environ 1,0l

- Niveau de liquide de lave-glace
- Niveau de liquide de freins
- Vérifier les ampoules des phares et des feux

INGREDIENTS PRECONISES

Organes	Huile/graisse et autres fluides
Moteur Boxer Essence	API SJ 5W/30 ou SM/SN 0W/20 (selon moteur)
Moteur Boxer Diesel.....	ACEA C2 ou C3, 5W/30
Boîte de vitesses manuelle	API GL5 75W-90
Boite de vitesses Lineartronic.....	CVT FLUID SUBARU
Différentiel avant (séparé sur Lineartronic)	API GL5 75W-90
Différentiel arrière	API GL5 75W-90
Direction assistée	DEXRON III
Liquide de frein	DOT 4 minimum
Liquide de refroidissement	SUBARU SUPER COOLANT

IIIb - ENTRETIEN ET CONTROLES - BRZ

A FAIRE UNE FOIS PAR SEMAINE OU AVANT UN LONG VOYAGE

- Niveau d'huile moteur
- Niveau de liquide de refroidissement
- Niveau de la batterie (si possible)
- Pression des pneumatiques
- Niveau de liquide de lave-glace
- Niveau de liquide de freins
- Vérifier les ampoules des phares et des feux

INGREDIENTS PRECONISES

Organes	Huile/graisse et autres fluides
Moteur..	API SJ 5W/30 ou SM/SN 0W/20
Boîte de vitesses automatique	TOYOTA Auto Fluid WS
Boîte de vitesses manuelle.....	API GL3 75W/90 ou TOYOTA MG Gear Oil Special II
Pont arrière.....	API GL5 75W/90 ou TOYOTA LT
Liquide de frein	SAE J1703, DOT 3 minimum
Liquide de refroidissement	SUBARU SUPER COOLANT

SERVICE DES 5000km

Cette prestation, dont la main d'œuvre est à la charge du concessionnaire vendeur du véhicule, comprend les différents contrôles indiqués ci-dessous :

- Contrôle du ralenti moteur
- Contrôles des niveaux : huiles, liquide de frein et embrayage, batterie, direction assistée et réservoir de lave-glace
- Contrôle des portes, des glaces, du toit ouvrant, du coffre à bagages
- Eclairage du véhicule, y compris l'éclairage intérieur et des instruments, etc.
- Contrôle du fonctionnement du frein de parking :
- Pression et état des pneumatiques
- Parcours d'essai : fonctionnement des freins, de l'embrayage, de la commande des vitesses, de la direction, etc.
- Contrôle des systèmes embarqués par le SUBARU Select Monitor 4.

Je certifie que ces opérations ont été effectuées

Date : _____

Km : _____

Cachet du Réparateur

Note 1 : dans l'hypothèse où ces travaux sont réalisés par un réparateur qui n'est pas le vendeur du véhicule, la main d'œuvre (1 heure maximum) est à facturer par l'intervenant au concessionnaire vendeur.

Note 2 : pièces et ingrédients sont à la charge du client

N'oubliez pas de contrôler régulièrement les pressions des pneus, les niveaux d'huile ainsi que ceux des liquides de refroidissement et de freins



**XV, OUTBACK, IMPREZA,
LEVORG, WRXSTI,
FORESTER**

Intervalles des Entretien (Km ou durée, 1er terme échu)

	5000/1 an	15000/1 an	30000/2 ans	45000/3 ans	60000/4 ans	75000/5 ans	90000/6 ans	105000/7 ans	120000/8 ans	135000/9 ans	150000/10 ans	165000/11 ans	180000/12 ans	195000/13 ans	210000/14 ans	225000/15 ans	240000/16 ans	255000/17 ans	270000/18 ans	285000/19 ans	300000/20 ans	Observations	
Huile moteur + filtre à huile (+ RAZ ECM)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Resserer les intervalles à 6 mois en conditions sévères*
Filtre à air		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Remplacement plus fréquent en conditions sévères*
Courroie accessoires (état/tension)		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Remplacement quand nécessaire
Courroie de distribution		C	C	C	C	C	C	R1	C	C	C	C	C	C	R1	C	C	C	C	C	C	C	
Bougies d'allumage								R							R								
Contrôle des systèmes par SSM3	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Liq. de refroidissement SUBARU SUPER COOL.															R								Remplacer à 11 ans maxi, et après, tous les 6 ans/120000 km
Filtre à Essence / état circuit alimentation			C		C		R		C		C		R		C		C		R		C		
Filtre à GO / état circuit alimentation/décanteur			C		R		C		R		C		R		C		R		C		R		
Huile de boîte de vitesses BVM			C		R		C		R		C		R		C		R		C		R		Remplacement plus fréquent en conditions sévères*
Huile de boîte de vitesses CVT			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		Remplacement tous les 45 000 km en conditions sévères*
Huile de différentiels AV et ARR			C		R		C		R		C		R		C		R		C		R		Remplacement plus fréquent en conditions sévères*
Disques et plaquettes de frein		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Soufflets de cardans, durites		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Canalisations de freins		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Liquide de freins et commande d'embrayage			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		Ou remplacer tous les 2 ans maximum
Frein de parking			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Commande hydraulique de l'embrayage			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Direction, suspension, parallélisme			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Eclairages, instruments, serrures de portes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
État des pneus, pression.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Filtre à pollen		C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	Remplacer tous les 15000km si utilisation urbaine.
Contrôle Carrosserie annuel	Tous les ans																						

R: Remplacer R1: Remplacer sur STI C: Contrôler

***: Conditions sévères:**

Trajets de courtes distances à répétition
Hiver extrêmement long et froid

Traction d'une remorque fortement chargée
Routes poussiéreuses ou salées

Longs parcours sur autoroutes



Intervalles des Entretiens (Km ou durée, 1er terme échu)

BRZ

	15000/1 an	30000/2 ans	45000/3 ans	60000/4 ans	75000/5 ans	90000/6 ans	105000/7 ans	120000/8 ans	135000/9 ans	150000/10 ans	165000/11 ans	180000/12 ans	195000/13 ans	210000/14 ans	225000/15 ans	240000/16 ans	255000/17 ans	270000/18 ans	285000/19 ans	300000/20 ans	Observations	
Huile moteur + filtre à huile	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Resserer les intervalles à 6 mois en conditions sévères*
Filtre à air	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	Remplacement plus fréquent en conditions sévères*
Courroie accessoires (état/tension)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Remplacement quand nécessaire
Bougies d'allumage							R							R								
Contrôle des systèmes par SSM3		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Liq. de refroidissement SUBARU SUPER COOLANT														R								Remplacer à 11 ans maxi, et après, tous les 6 ans/120000 km
Filtre à Essence / état circuit alimentation		C		C		R		C		C		R		C		C		R		C		
Huile de boîte de vitesses BVM		C		R		C		R		C		R		C		R		C		R		Remplacement plus fréquent en conditions sévères*
Huile de boîte de vitesses BVA		C		C		R		C		C		R		C		C		R		C		
Roulements de roue								C								C						
Huile de différentiels ARR		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		Remplacement plus fréquent en conditions sévères*
Disques et plaquettes de frein	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Soufflets de cardans, durites	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Canalisations de freins	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Liquide de freins et commande d'embrayage		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		Ou remplacer tous les 2 ans maximum
Frein de parking		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Commande hydraulique de l'embrayage		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Direction, suspension, parallélisme		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
Eclairages, instruments, serrures de portes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Etat des pneus, pression.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Filtre à pollen	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	Remplacer tous les 15000km si utilisation urbaine.
Contrôle Carrosserie annuel	Tous les ans																					

C: Contrôler R: Remplacer

*: **Conditions sévères:** Trajets de courtes distances à répétition Traction d'une remorque fortement chargée Longs parcours sur autoroutes Hiver extrêmement long et froid Routes poussiéreuses ou salées